

LADEN

Langsam Blinken – Gerät lädt
Schnelles Blinken – Akku Fehler
Durchgehendes Leuchten – Akku voll



Einschalten

Grüne Taste drücken
Halten bis zum Ende des Countdown
Warten bis alle Werte zum Blinken aufgehört haben – Gerät ist betriebsbereit



Einsatztägliche Prüfung

Gerät in die Bump Test Station einlegen
Begasung beginnt automatisch
Warten bis Symbol zur Entnahme gezeigt wird
Gerät entnehmen und Alarme quittieren



ca. 15 Sekunden




Pumpenbetrieb

Gerät in XAM Pumpe einlegen
Gelbe LED beginnt zu blinken
Schlauch knicken bis LED rot wird
Schlauch wieder öffnen
Pumpe ist einsatzbereit



Frischluftabgleich

Sicherstellen dass das Gerät an frischer Luft ist
3 mal blaue Taste drücken
CAL Symbol wird angezeigt – mit OK bestätigen
Werte werden angezeigt – mit OK bestätigen
Gerät springt wieder auf normale Anzeige retour

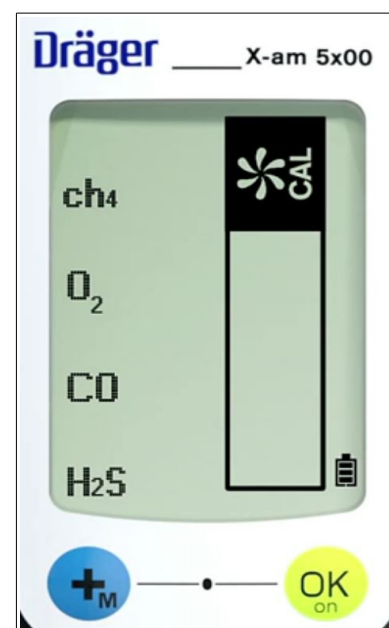

Alarme quittieren

zur Quittierung grüne Taste drücken
Voralarm : quittiert von selbst
Hauptalarm: muss manuell quittiert werden



Ausschalten

Beide Tasten (blau und grün) drücken
und halten bis Countdown beendet.
Gerät nach Verwendung wieder in die
Ladestation!

