
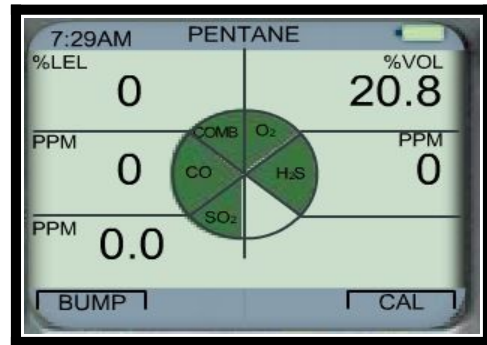


# KURANLEITUNG MSA ALTAIR 5X IR

## Inbetriebnahme und Einsatztägliche Prüfung



### Einschalten des Gerätes:

1. ON / OFF Taste drücken
2. Wenn Pumpen Test Meldung erscheint Pumpeneinlass blockieren
3. Warten bis Gerät betriebsbereit ist.

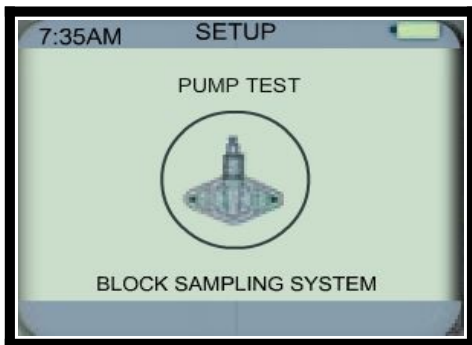

### Einsatztägliche Prüfung / Bump Test:

1. Taste „Bump“ am Gerät drücken
2. Taste „JA“ drücken
3. Gas auflegen
4. Warten bis Bump Test erfolgreich abgeschlossen ist
5. Gas entfernen
6. Ihr Gerät ist betriebsbereit!

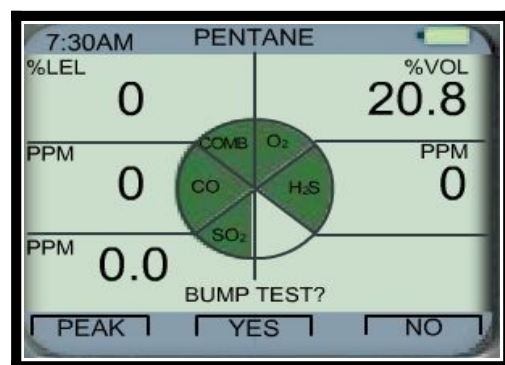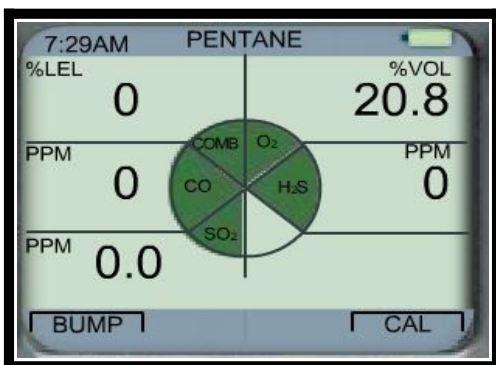

Für Fragen steht Ihnen unser Techniker Team jederzeit zur Verfügung!

