


Vorbereitung

Gerät einschalten
Das Display zeigt die Tage bis zur nächsten Kalibrierung
Gerät ca. 5 Minuten stabilisieren lassen




Frischluftabgleich

Sicherstellen dass das Gerät an frischer Luft ist
3 mal blaue Taste drücken
CAL Symbol wird angezeigt – mit OK bestätigen
Werte werden angezeigt – mit OK bestätigen
Gerät springt wieder auf normale Anzeige retour

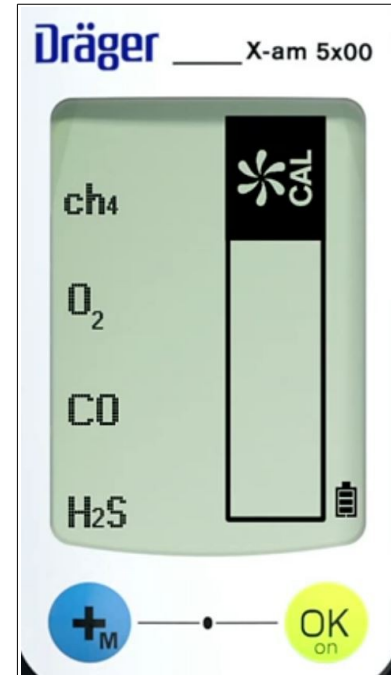


Kalibriervorgang


Blaue Taste 3 Sekunden halten
Code 001 eingeben und mit grüner Taste bestätigen
Mit blauer Taste auf Kalibriersymbol bewegen
Mit grüner Taste bestätigen und Gerät in die Prüfstation einlegen

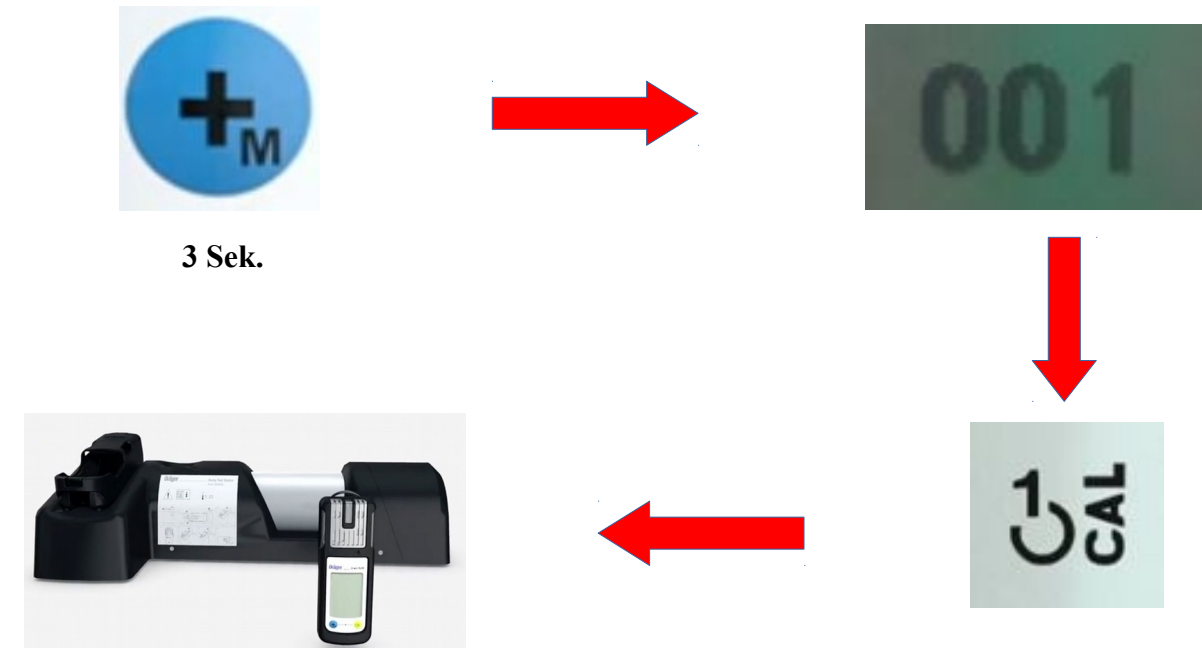

Warten bis alle Sensoren OK anzeigen

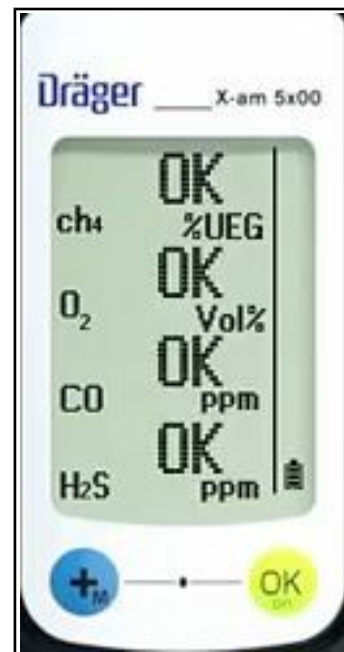

Gerät schaltet automatisch retour in das KAL Menü
Gerät entnehmen
Blaue Taste drücken um auf Startbildschirm zu wechseln

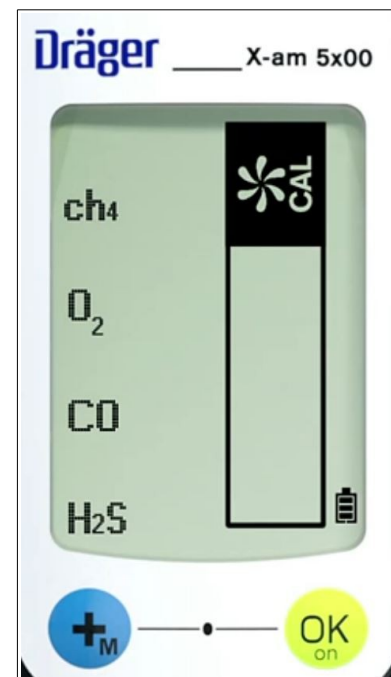

Alarmer quittieren – Ihr Gerät ist nun betriebsbereit!



Für Fragen zum Kalibriervorgang, Bump Test oder richtiger Handhabung des Gerätes stehen Ihnen unsere Servicetechniker jederzeit zu Verfügung!

Technologie für Umwelt und Industrie



LIFE INSTRUMENTS GmbH
Käfermühl 24 | A-4941 Mehrnbach
Tel.: +43 7752 / 26 871-0 | Fax: DW -34
E-Mail: office@life-instruments.at
www.life-instruments.at